

**/CPI A.E**

**Οδηγίες εκτύπωσης ανά μηχάνημα**



# Μηχανήματα :

---

1. [OKI B412dn/ B432dn/ B512dn/ ES4132dn](#)
2. [MB472dnw](#)
3. [OKI C824n/C824dn/C834dnw/844dnw/ES8434dn](#)
4. [OKI C650dn](#)
5. [MC363dn](#)
6. [MC563dn/ES5463dn](#)
7. [ES7131dnw](#)
8. [OKI C332dn/OKI C332dnw](#)
9. [OKI C532dn/OKI ES5432dnw](#)
10. [C612dn/ES7412dn](#)
11. [MB492dn/ES4192dn / OKI ES5442dnw/ MC573dn/  
MC853dn/MC853dnct/MC853dnv/MC883dn/MC883dnct/MC883dnv](#)

# OKI B412dn/ B432dn/ B512dn/ ES4132dn

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** του εκτυπωτή:


- Πατώντας το **πλήκτρο** ▾ στον πίνακα χειριστή και πηγαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή στο μενού **Εκτύπωση Πληροφοριών**
- **Εκτύπωση Πληροφοριών**
  - Διαμόρφωση
  - Δίκτυο
  - Demo σελίδα
  - Demo1
  - Εκτύπωση λίστας αρχείων
  - Print pse font
  - Print pcl font
  - Print ppr font
  - Print fx font
  - Αναφορά χρήσης
  - Αρχείο σφαλμάτων εκτύπωσης
- Γίνεται εκτύπωση της **Αναφοράς Χρήσης** του εκτυπωτή



# MB472dnw

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** του εκτυπωτή:

- Πατώντας το **πλήκτρο**:  (ΡΥΘΜΙΣΗ).

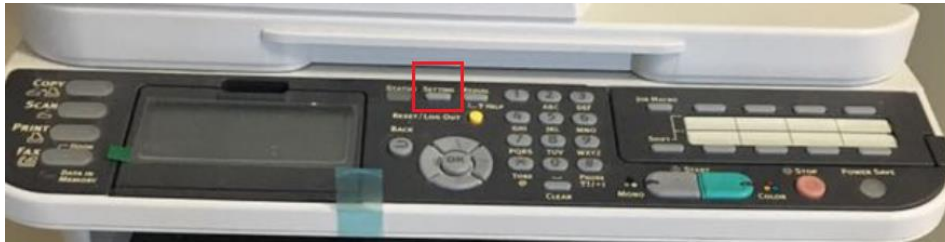

- Επιλέξτε **Αναφορές** και κινηθείτε στην επιλογή **Σύστημα** → **Χρήση MFP**


Στοιχείο	
Διαμόρφωση	
Σύστημα	Λίστα αρχείων
	Δοκιμαστική σελίδα
	Αρχείο καταγραφής σφαλμάτων
	Σάρωση Σε Αρχείο
Χρήση MFP	Αντίτυπα
	Πληροφορίες δικτύου

- Γίνεται εκτύπωση της **Αναφοράς Χρήσης** του εκτυπωτή

# OKI C824n/C824dn/C834dnw/844dnw/ES8434dn

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** αυτού του μηχανήματος με τον παρακάτω τρόπο:


- Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**Ready To Print**".
- Πατήστε το πλήκτρο «**Fn**» στον πίνακα χειριστή.

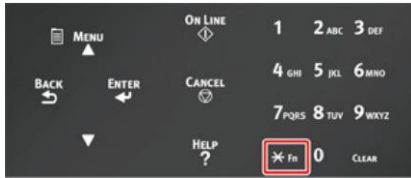

- Εισαγάγετε «**1**», «**0**», «**2**» χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, η ένδειξη [**102**] εμφανίζεται στο οθόνη και πατήστε το κουμπί «**ENTER**».



- Πατήστε το κουμπί «**ENTER**» καθώς είναι επιλεγμένο το [**Execute**]

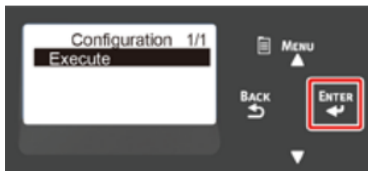


- Γίνεται εκτύπωση της **Αναφοράς Χρήσης** του εκτυπωτή

# OKI C650dn

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** αυτού του μηχανήματος με τον παρακάτω τρόπο:


- Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "**Ready To Print**".
- Πατήστε «**Fn**» στον πίνακα χειριστή

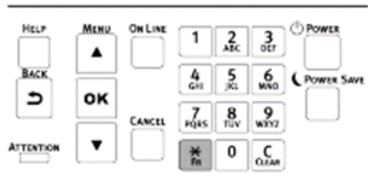

- Στην οθόνη αριθμών λειτουργίας, πατήστε «**1**», «**0**», «**2**» και τέλος «**OK**».



- Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το [**Αναφορά Χρήσης**] και έχει επιλεγεί το [**Execute**] και πατήστε «**OK**».

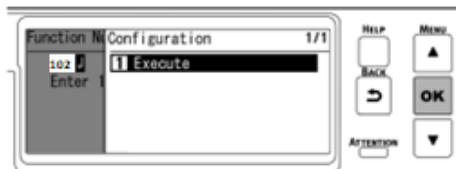

- Γίνεται εκτύπωση της **Αναφοράς Χρήσης** του εκτυπωτή

# MC363dn

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** του εκτυπωτή:

- Πατώντας το **πλήκτρο**  (ΡΥΘΜΙΣΗ).




- Επιλέξτε **Αναφορές** και κινηθείτε στην επιλογή **Σύστημα** → **Αναφορά Χρήσης**


Item	
System	File List
	Demo Page
	Error Log
	Scan To Log
Usage Report	Copies
	Network Information
	Supplies Report
	User Counter Report
	Job Log

- Γίνεται εκτύπωση της **Αναφοράς Χρήσης** του εκτυπωτή

# MC563dn/ES5463dn

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** του εκτυπωτή:

- Πατώντας το πλήκτρο  (ΡΥΘΜΙΣΗ).
- Επιλέξετε **Αναφορές** και κινηθείτε στην επιλογή **Σύστημα** → **Αναφορά Χρήσης**

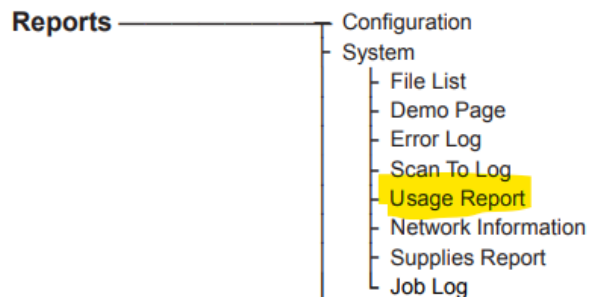


- Γίνεται εκτύπωση της **Αναφοράς Χρήσης** του εκτυπωτή




# ES7131dnw

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** αυτού του μηχανήματος με τον παρακάτω τρόπο:

- Πατήστε το πλήκτρο «**Fn**» στον πίνακα χειριστή.
- Εισαγάγετε «**1**», «**0**», «**2**» χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, η ένδειξη [**102**] εμφανίζεται στο οθόνη και πατήστε το κουμπί «**ENTER**».

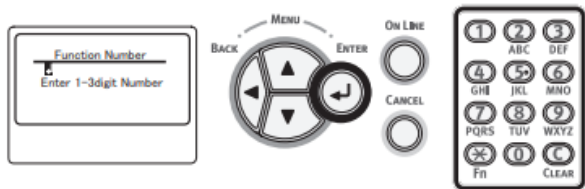

- Πατήστε το κουμπί «**ENTER**» καθώς είναι επιλεγμένο το [**Execute**]

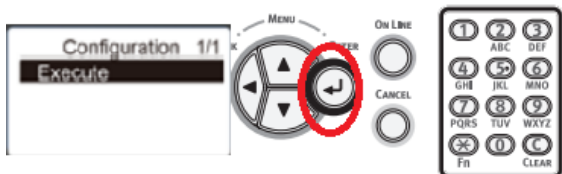

- Γίνεται εκτύπωση της **Αναφοράς Χρήσης** του εκτυπωτή

# ΟΚΙ C332dn/ΟΚΙ C332dnw

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** του εκτυπωτή:

- Πατώντας το **πλήκτρο κάτω βέλους** του Menu



- Πηγαίνοντας στην επιλογή **Πληροφορίες Εκτύπωσης** → **Αναφορά Χρήσης**

ΣΤΟΧΕΙΟ	ΕΞΗΓΗΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	Εκτυπώνει πλήρη κατάλογο μενού όπου εμφανίζονται τρέχουσες ρυθμίσεις.
ΔΙΚΤΥΟ	Εκτυπώνει πληροφορίες διαμόρφωσης δικτύου.
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ	Εκτυπώνει δοκιμαστική σελίδα που περιέχει εγχρώμα και μονόχρωμα γραφικά και κείμενο.
ΕΚΤ.ΛΙΣΤΑΡΧΕΙΩΝ	Εκτυπώνει μια λίστα αρχείων εργασίας.
ΕΚΤ.ΡSΕ ΓΡΑΜΜΑΤ.	Εκτυπώνει μια λίστα γραμματοσειρών εγκατεστημένου PostScript.
ΕΚΤ.ΡCL ΓΡΑΜΜΑΤ.	Εκτυπώνει μια λίστα γραμματοσειρών εγκατεστημένης εφαρμογής PCL και γραμμωκόδικα PCL.
ΕΚΤ. PPR FONT	Εκτυπώνει μια γραμματοσειρών του IBMPPR.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ FX FONT	Εκτυπώνει μια λίστα γραμματοσειρών του EPSON FX.
<b>ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	Εκτυπώνει αόκληρο το αρχείο καταγραφής εργασίας.

- Πατήστε το πλήκτρο «**OK**»
- Γίνεται εκτύπωση της **Αναφοράς Χρήσης** του εκτυπωτή

# OKI C532dn/OKI ES5432dnw

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** του εκτυπωτή:



- Πατήστε το κουμπί ▼ για να επιλέξετε [**Setting** (Ρύθμιση)] και μετά πατήστε το κουμπί ↻ (Εισαγωγή)
- Πατήστε το κουμπί ▲ για να επιλέξετε [**Reports** (Αναφορές)] και μετά πατήστε το κουμπί ↻ (Εισαγωγή)
- Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε [**Σύστημα -> Αναφορά μετρητή χρήστη**] και πατήστε το κουμπί ↻ (Εισαγωγή)
- Όταν προβάλλεται η επιλογή [**Execute** (Εκτέλεση)], πατήστε το κουμπί ↻ (Εισαγωγή)
- Η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη [**Ready to Print** (Έτοιμο για Εκτύπωση)]

# C612dn/ES7412dn

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** του εκτυπωτή:

- Πατώντας το πλήκτρο **κάτω βέλους** του Menu




- Πηγαίνοντας στην επιλογή **Πληροφορίες Εκτύπωσης** → **Αναφορά Χρήσης**

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΕΞΗΓΗΣΗ
Παράμετροι	Εκτέλεση	Επιλέξτε εκτέλεση για εκτύπωση μιας αναφοράς παραμέτρων.
Δίκτυο	Εκτέλεση	Κάντε κύλιση προς τα κάτω σε αυτή την παράμετρο και επιλέξτε εκτέλεση για εκτύπωση πληροφοριών δικτύου.
Σελίδα επίδειξης DEMO1	Εκτέλεση	Κάντε κύλιση προς τα κάτω σε αυτή την παράμετρο και επιλέξτε εκτέλεση για εκτύπωση σελίδας επίδειξης.
Λίστα αρχείων	Εκτέλεση	Κάντε κύλιση προς τα κάτω σε αυτή την παράμετρο και επιλέξτε εκτέλεση για εκτύπωση μιας λίστας αρχείων εργασιών. (προβάλλεται μόνο αν έχει εγκατασταθεί FileSystem).
Λίστα γραμματοσειρών PS	Εκτέλεση	Κάντε κύλιση προς τα κάτω σε αυτή την παράμετρο και επιλέξτε εκτέλεση για εκτύπωση μιας λίστας τυπογραφικών χαρακτήρων εξομίωσης Postscript.
Κατάλογος γραμματοσειρών PCL	Εκτέλεση	Κάντε κύλιση προς τα κάτω σε αυτή την παράμετρο και επιλέξτε εκτέλεση για εκτύπωση μιας λίστας γραμματοσειρών PCL.
Λίστα γραμματοσειρών IBM PPR	Εκτέλεση	Κάντε κύλιση προς τα κάτω σε αυτή την παράμετρο και επιλέξτε εκτέλεση για εκτύπωση μιας λίστας γραμματοσειρών IBM PPR.
Λίστα γραμματοσειρών EPSON FX	Εκτέλεση	Κάντε κύλιση προς τα κάτω σε αυτή την παράμετρο και επιλέξτε εκτέλεση για εκτύπωση μιας λίστας γραμματοσειρών εξομίωσης Epson FX.
<b>Αναφορά χρήσης</b>	Εκτέλεση	Κάντε κύλιση προς τα κάτω σε αυτή την παράμετρο και επιλέξτε εκτέλεση για εκτύπωση μιας λίστας έγχρωμων και μονόχρωμων σελίδων που εκτυπώθηκαν.

# MB492dn/ES4192dn / OKI ES5442dnw/ MC573dn/ MC853dn/MC853dnct/MC853dnv/MC883dn/MC883dnct/MC883dnv

Μπορείτε να εκτυπώσετε την **Αναφορά Χρήσης** του εκτυπωτή:

- Πατήστε [**Ρυθμίσεις Συσκευής**] στον πίνακα χειριστή
- Πατήστε [**Αναφορές**]

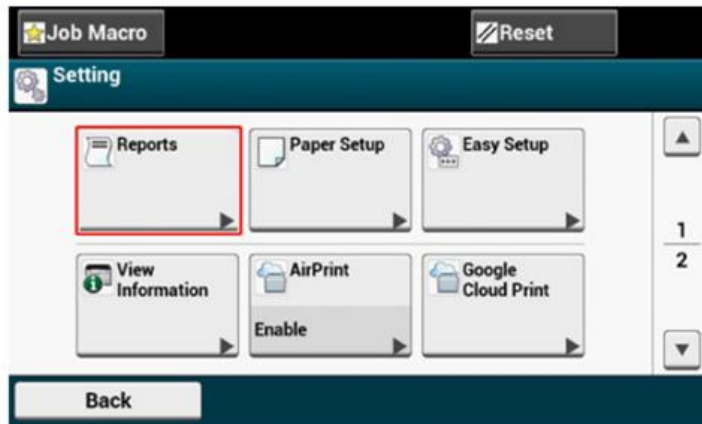

- Επιλέξτε την κατηγορία της **Αναφοράς για εκτύπωση**
- Επιλέξτε [**Σύστημα -> Αναφορά μετρητή χρήστη**]
- Πατήστε [**Ναι**] στην οθόνη επιβεβαίωσης

**/Ευχαριστούμε!**

